

# NORD

## Інструкція з експлуатації Руководство по эксплуатации

### Холодильник-морозильник HR 176 W HR 176 S

UKR

RUS



Будь ласка, уважно прочитайте перед використанням наших продуктів.

Будь ласка, збережіть цю інструкцію належним чином для використання в майбутньому

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием наших продуктов.

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию должным образом для использования в будущем



*Холодильні прилади мають декларації про відповідність технічним регламентам, прийнятим в Україні. Холодильні прилади відповідають вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, а також вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2002/95 / ЄС, згідно з якими максимальна концентрація свинцю, ртуті, шестивалентного хрому, полібромбіфенілу і полібромдіфенілових ефірів не перевищує 0,1%, кадмію - 0,01%.*

---

*Холодильные приборы имеют декларации о соответствии техническим регламентам, принятым в Украине. Холодильные приборы соответствуют требованиям Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины, а также требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2002/95 / ЕС, согласно которым максимальная концентрация свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромбифенилу и полибромдифениловых эфиров не превышает 0,1%, кадмия - 0,01%.*

# ВВЕДЕННЯ

Дякуємо, що обрали NORD.

Зареєструйте продукцію на [www.nord.ua](http://www.nord.ua)

Отримуйте додаткові переваги, новини та корисні поради.

Приєднайтесь до нас у соціальних мережах   @nordukraine

Перед тим як використовувати холодильник, рекомендуємо уважно ознайомитися з Інструкцією, у якій прописана докладна інформація про його експлуатацію й функції.

- Будь ласка, переконайтеся, що всі люди, що використовують даний морозильник ознайомлені з Інструкцією і заходами безпеки.
- Рекомендуємо Вам зберігати дану Інструкцію разом з холодильником для звертання до нього в майбутньому й/або, якщо воно знадобиться наступним користувачам .
- Даний холодильник призначений для використання в побуті, кухнях-їдальнях, у магазинах, офісах, готелях і інших подібних місцях
- Виробник так само як і імпортер не несуть відповідальності перед кінцевим користувачем, якщо він з якихось причин не ознайомився з Інструкцією належним чином. Якщо з якихось причин Інструкцію було загублено або зіпсоване, Ви завжди можете звернутися в довідкову службу, або самостійно ознайомитися/скачати Керівництво на офіційному сайті [www.nord.ua](http://www.nord.ua) .
- Якщо Ви помітили, що холодильник працює неправильно, зверніться до розділу «Пошук і усунення несправностей». Якщо інформації в даному розділі недостатньо, зв'яжіться з довідковою службою з питань гарантійного й сервісного обслуговування по **телефону гарячої лінії 0-800-505-204** (дзвінок по Україні безкоштовний) для одержання допомоги або виклику вповноваженого фахівця.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



### Розпакування холодильника

**Увага:** З метою запобігання травм пересувати холодильник повинні не менш двох людей.

- Вилучите пакувальні стрічки, скотч і наклейки до початку експлуатації (крім наклейки з технічними характеристиками холодильника).
- Залишки клею після видалення наклейок і скотча можна легко змити невеликою кількістю рідкого мийного засобу для посуду. Потім протріть це місце вологою ганчіркою й протріть насухо.
- Не використовуйте гострі інструменти, розчинники, горючі рідини й металеві щітки для видалення залишків клею, тому що це може ушкодити поверхню холодильника.
- Пересуваючи холодильник, не нахилийте його більш ніж на 45° від вертикального положення.



## Загальні правила техніки безпеки і щоденного використання

- Зберігаєте продукти харчування відповідно до рекомендацій від виробника. Ніколи не використовуйте механічні або інші пристосування для прискорення процесу відтавання, якщо інше не схвалене виробником.
- Не намагайтеся ремонтувати холодильник самостійно. Це небезпечно для Вас і технічних параметрів холодильника. Будь-яке ушкодження кабелю може привести до короткому замикання, пожежі або поразки електричним струмом.
- Будьте обережні й уважні, щоб не ушкодити трубки холодильного контуру.
- Не розташовуйте продукти поблизу від розподільника холодного повітря. Дотримуйтеся розміщення припустимої кількості продуктів, щоб забезпечити нормальну циркуляцію повітря.
- Не розміщуйте гарячі предмети поблизу пластикових деталей даного приладу.
- Не зберігайте пляшки або банки з напоями (особливо газовані напої) у морозильній камері.
- Не перевантажуйте полки і ящики.
- Не вживайте фруктовий лід або кубики простого льоду прямо з морозильника, тому що це може привести до опіку холодом.
- Не заморожуйте повторно раніше розморожені продукти.



## Безпека дітей і осіб з обмеженими здатностями

Не рекомендується користуватися приладом дітям, людям з обмеженими фізичними або розумовими здатностями, людям з недостатнім досвідом і знаннями про прилад, за винятком випадків використання приладу під наглядом людей, відповідальних за їхню безпеку.



## Безпека при роботі з електрикою

- Вилучите упаковку і виконайте перевірку приладу. При виявленні механічних ушкоджень не включайте холодильник у мережу. Зверніться в магазин, у якому він був придбаний. У цьому випадку збережіть всі пакувальні матеріали.
- Рекомендується виждати паузу приблизно в 4 години перед підключенням холодильника, це необхідно для повернення холодоагенту в компресор.
- Шнур живлення не повинен збільшуватися.
- Переконайтеся, що штепсельна вилка здавлена і не пошкоджена задньою частиною приладу. Роздавлена або пошкоджена вилка може перегрітися і стати причиною пожежі.
- При першому включенні холодильника не завантажуйте в нього продукти відразу, дайте холодильнику набрати необхідну температуру за 24 години. Холодильник повинен бути підключений тільки до однофазної мережі змінного струму ~ 220-240В/50Гц. Якщо у Вас бувають перегами напруги, то рекомендується використовувати стабілізатор напруги з автоматичним регулюванням напруги.
- Напруга в розетці повинна відповідати показникам апарата, розетка також повинна бути із заземленням. Рекомендується підключення до окремої розетки, до якої не будуть підключатися інші електричні прилади. Не використовуйте подовжувача!
- Переконайтеся, що електричні вилка й шнур не ушкоджені. В протилежному разі, ушкодження може привести до короткого замикання, поразки електричним струмом або перегріву й навіть привести до пожежі.

- Відключайте холодильник ( з мережі електроживлення в тому числі) перед очищенням або його переміщенням.
- При відключенні холодильника від розетки завжди притримуйте вилку . Не тягніть за електричний шнур.
- Не використовуйте холодильник, якщо плафон/кришка лампи внутрішнього освітлення відсутня.
- Будь-який електричний компонент може бути замінений або відремонтований тільки представником сертифікованої сервісної служби. Повинні використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- Не використовуйте/не тримаєте інші електричні апарати, такі, як апарати для готування морозива усередині холодильного або морозильного відділень холодильника, якщо це не схвалене заводом-виробником.

**Увага:** якщо буде потреба виконання яких небудь процедур з холодильником (переміщення, чищення і т.д.) необхідно спочатку відключити холодильник від мережі. По закінченню робіт знову підключите холодильник до мережі.




## Холодоагент і ризик виникнення пожежі

- Холодильник містить невелику кількість холодоагенту (R600a) у холодильному контурі.
- Якщо холодильник містить холодоагент R600a, який безпечний для навколишнього середовища, але горючий, переконайтеся, що трубки з холодоагентом не були ушкоджені під час транспортування й монтажу, інакше витік холодоагенту може спричинити пожежу . У випадку якщо витік холодоагенту (R600a) відбувся, тримайте запалені свічі, лампи й інші предмети з відкритим полум'ям, а також джерела запалення подалі від холодильника й ретельно провітріть приміщення, щоб уникнути ризику виникнення пожежі й ушкодження очей.
- Не зберігайте в холодильнику предмети, які мають легкозаймистий склад (наприклад, спреї й аерозолі) або вибухові речовини.
- Площа приміщення повинна бути не менш  $1\text{ м}^3$  на 8 г холодоагенту (R600a). Кількість холодоагенту у Вашому холодильнику зазначена на технічній етикетці на корпусі.


# УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Установите внешнюю ручку двери (если есть внешняя ручка)

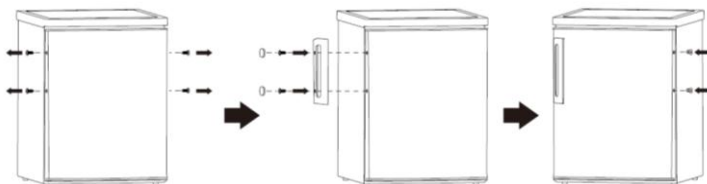

## Вентиляція холодильника

З метою підвищення ефективності системи охолодження й збереження енергії необхідно забезпечувати гарну вентиляцію навколо холодильника для відводу тепла. Із цієї причини, навколо холодильника повинно бути досить вільного простору. Рекомендується: не менш 75 мм від задньої стіни, не менш 100 мм до стелі, не менш 100 мм із боків. Перед холодильником повинно бути досить простору для відкривання дверцят не менш ніж на 145°.

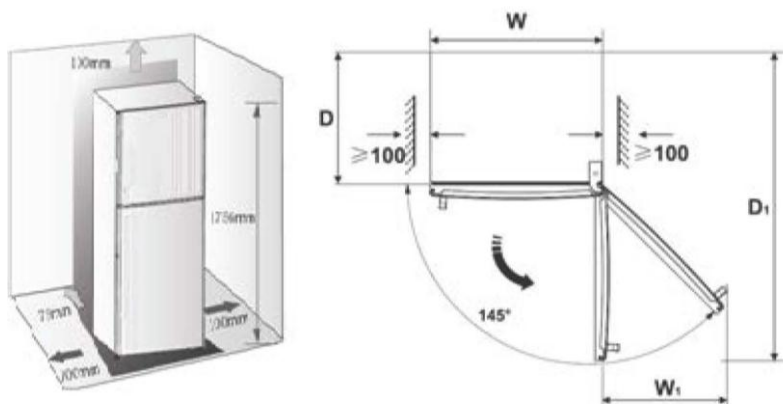

**Рисунок-схема рекомендуемого размещения  
холодильного прибора**

**Общее пространство, необходимое для  
использования в помещении, мм**


|    |      |
|----|------|
| D  | 580  |
| D1 | 1160 |
| W  | 550  |
| W1 | 550  |

## Примітка:

Холодильний прилад виконує свої функції за умови дотримання вимог кліматичного класу. Відповідність кліматичного класу наведена в таблиці. Кліматичний клас Вашого приладу зазначений у технічній етикетці на корпусі й зазначений у розділі технічних характеристик цієї Інструкції

| Кліматичний клас | Температура навколишнього середовища |
|------------------|--------------------------------------|
| SN               | від +10°C до +32°C                   |
| N                | від +16°C до +32°C                   |
| ST               | від +16°C до +38°C                   |
| T                | від +16°C до +43°C                   |


- Встановлюйте Ваш холодильник у сухому місці подалі від джерел великої вологості.
- Розміщуйте холодильник у далині від прямих сонячних променів, дощу або снігу. Також встановлюйте холодильник на відстані від джерел тепла, таких як грубки/плити, радіатори опалення, каміни або обігрівачі.
- У випадку встановлення холодильника в куті, між боковою стінкою холодильника з боку дверних петель і стіною повинно залишатися відстань, достатнє для вільного відкривання дверей холодильника.
- Холодильник не призначений для експлуатації в гаражах або на відкритих майданчиках . Не накривайте холодильник.

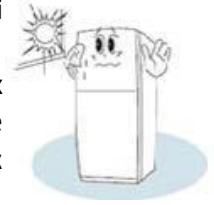

## Вирівнювання холодильника

Вирівнювання приладу необхідно для усунення вібрації. Якщо рівень холодильника не відрегульований належним чином, під час експлуатації, двері можуть нещільно закриватися, що може привести до проблем з охолодженням, заморожуванням, підтримкою рівня вологості. Рекомендуємо Вам вирівнювати в такий спосіб:

1. Підкотіть холодильник на місце встановлення.
2. Відкручіть регульовані ніжки до моменту торкання їх з підлогою.
3. Відхилите холодильник назад на 10 мм або 0,5°, зробивши 1-2 додаткових обороту регульованих ніжок. Це дозволить дверям холодильника вертатися в закрите положення.

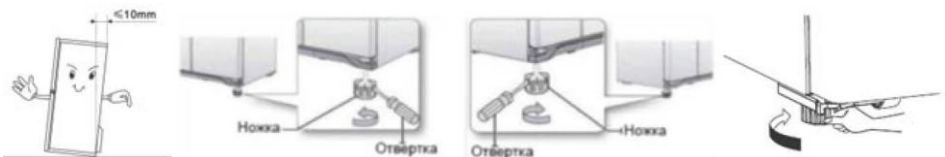

4. При необхідності пересуньте холодильник.  
Залежно від моделі Вам може знадобитися викрутка



Не забудьте підкрутити ніжки назад, щоб його можна було безперешкодно перекоотити. Виконуйте знову вищевказані дії по установці при переміщенні холодильника на нове місце.

**Увага!** Коліщата, не призначені для пересування холодильника вліво або вправо, і повинні використовуватися тільки для пересування вперед-назад.

Залежно від моделі Вашого холодильника, у комплект поставки входять різні пластмасові й скляні полки для зберігання продуктів. Одна зі скляних полиць повинна бути встановлена над контейнером для овочів. Інші встановлюються по Вашому розсуду.

## Після установки

Після **установки** холодильника, необхідно ретельно його протерти перед використанням. Рекомендації з догляду за холодильником **зазначені в главі «ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ»**.

# КОРИСНІ ПОРАДИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ

## Енергозбереження

Для економії електроенергії радимо Вам додержуватися наступних рекомендацій:

- Не тримайте дверей холодильника подовгу відкритими.
- Не розміщуйте холодильник поблизу джерел тепла (прямі сонячні промені, плити, радіатори і т.д.).
- Не встановлюйте температуру нижче (холодніше), чому Вам насправді необхідно.
- Не розміщуйте в холодильнику нещодавно приготовлені (теплі) продукти харчування.
- Встановлюйте холодильник у добре вентильованих приміщеннях.

## Охолодження свіжих продуктів

- Не кладіть в холодильник гарячі продукти, тому що температура усередині холодильника різко підвищується, - це приводить до більш інтенсивної роботи компресора, і як наслідок підвищення енергоспоживання.
- Закривайте або упакуйте продукти, що мають сильний і/або різкий запах.

- Розміщуйте продукти усередині холодильника таким чином, щоб не порушувати циркуляцію повітря.

## Охолодження продуктів

- М'ясо (усі види) загорнути в поліетилен (пластиковий пакет) і помістити на скляну полицю над ящиком для овочів . Завжди дотримуйтеся рекомендацій виробника відносно строку зберігання продуктів.
- Готова їжа, холодна їжа повинна бути закрита й може бути розмішена на будь-якій полиці.
- Фрукти й овочі повинні зберігатися в спеціальних ящиках.
- Масло й сир повинні бути загорнені в поліетилен (пластиковий пакет)
- Пляшки з молоком повинні бути із кришкою й зберігатися на дверних полках.


## Заморожування

- При першому (або після довго перерви) запуску, дайте холодильнику проробити не менш 2 годин на максимальних налаштуваннях перед завантаженням продуктів у нього.
- Рекомендується ділити продукти на невеликі порції/частини, що дозволить їм швидко й повністю заморожуватися, а також швидко порціонно розморожуватися.
- Зберігайте продукти в герметичній упаковці.
- Не дозволяйте свіжим не замороженим продуктам торкатися вже заморожених, щоб уникнути нагрівання (підвищення температури) останніх.
- Будьте обережні із замороженими продуктами: зіткнення відкритих шкірних покривів із сильно замороженими продуктам може привести до опіку холодом.
- Рекомендується вказувати дати на продуктах, щоб відслідковувати час зберігання.

## Зберігання заморожених продуктів

- Переконайтеся, що заморожені продукти правильно зберігалися продавцем.
- Розморожені продукти швидко псуються, і не рекомендується заморожувати їх повторно. Не перевищуйте строк зберігання зазначений виробником продуктів.

# ОПИС ХОЛОДИЛЬНИКА

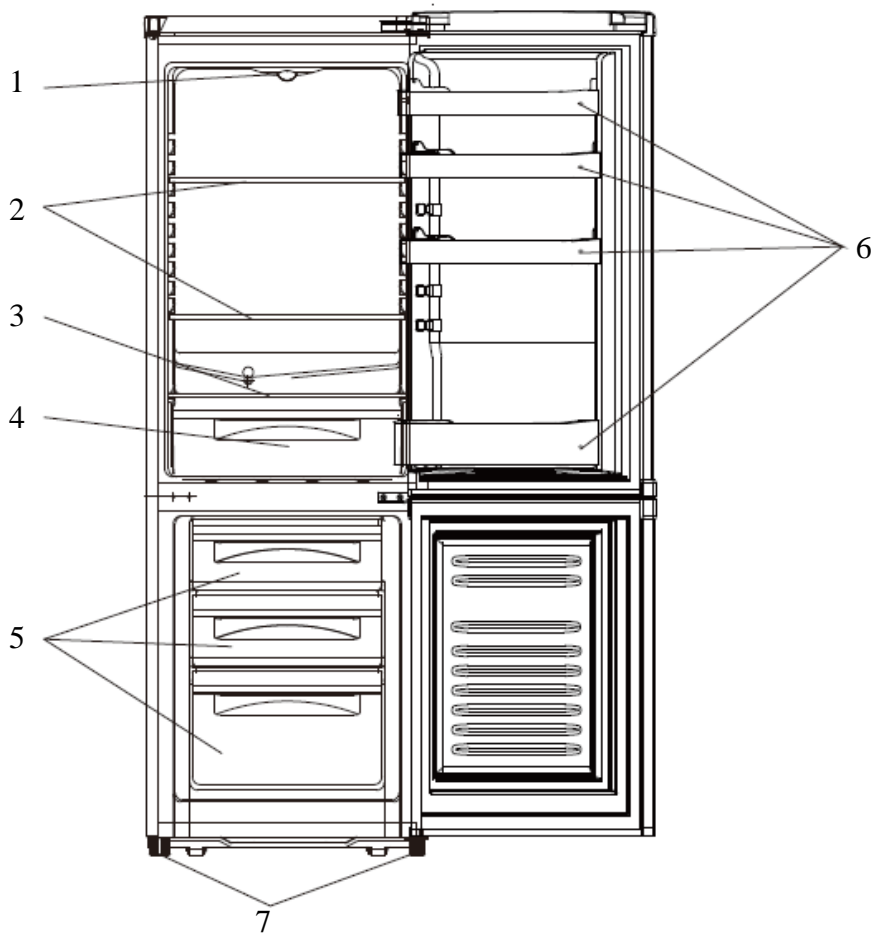

1. Термостат, лампа освітлення
2. Полка скляна в ХК
3. Кришка відділення для овочів
4. Ящик для овочів


5. Кошики у МК
6. Полиці (лотки) дверні навісні
7. Регульована опора

*Примітка: Завдяки постійній модифікації наших виробів, Ваш холодильник може незначно відрізнятися від опису в даній інструкції для експлуатації, але його функції й правила експлуатації залишаються незмінними.*

## ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |                |
|--|----------------|
| Габаритні розміри (мм) (Ш x Г x В)               | 550x580x1760   |
| Загальний обсяг (л)                              | 282            |
| Загальний обсяг зберігання (л)                   | 273            |
| Обсяг зберігання морозильної камери (л)          | 68             |
| Обсяг зберігання холодильної камери (л)          | 205            |
| Споживання електроенергії, кВт·г/24г (кВт·г/рік) | 0.68 (248)     |
| Клас енергоефективності                          | A+             |
| Марка компресора                                 | WZ75Y          |
| Клас кліматичного виконання                      | ST             |
| Номінальна напруга / Частота                     | 220V-240V/50Hz |
| Номінальна потужність (Вт)                       | 100            |
| Номінальний струм (А)                            | 0,65           |
| Клас захисту від ураження електричним струмом    | I              |
| Спінювач теплоізоляції                           | Cyclopentane   |
| Холодоагент, маса                                | R600a,70g      |
| Потужність заморожування (кг / 24г)              | 3              |
| Збереження температури без електроенергії (хв.)  | 950            |
| Вага нетто (кг)                                  | 49             |
| Шум, дБ  | 42             |

## УПРАВЛІННЯ

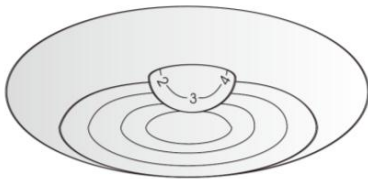

Внутрішня температура контролюється термостатом. На ручці є 8 налаштувань. 1 - настройка найтеплішою температури, 7 - настройка найхолоднішою температури, 0 - вимикання термостатом холодильного приладу.

У перший раз, коли Ви включите Ваш холодильник, встановіть ручку термостата на «4».

Прилад може не працювати при правильній температурі, якщо він сильно нагрівається або якщо ви часто відкриваєте дверцята.

Під час високих температур навколишнього середовища, наприклад в спекотні літні дні, може виникнути необхідність встановити термостат в положення «7». Це може призвести до безперервної роботи компресора, щоб підтримувати низьку температуру в шафі.

# ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

З гігієнічних міркувань, рекомендується чистити холодильник не менш ніж 1 раз на 2 місяці.

**Увага!** Холодильник повинен бути відключений від мережі перед початком і під час чищення, інакше виникає небезпека поразки електричним струмом!

## Зовнішнє очищення

Для підтримки гарного зовнішнього вигляду Вашого холодильника, необхідно регулярно чистити його.

- Протирайте цифровий дисплей і/або термостат (залежно від моделі) і панель керування чистою м'якою тканиною.
- Наносьте воду на тканину (ганчірку), а не на поверхню холодильника. Це забезпечить рівномірний розподіл вологи на поверхні.
- Наносьте на двері, ручки й корпус холодильника м'який мийний засіб, а, потім, насухо витріть м'якою тканиною.

## Увага!

- Не використовуйте гострі предмети для прибирання, щоб не подряпати поверхню холодильника.
- Не використовуйте розчинники, автомобільні мийні засоби, відбілювачі, ефірні масла, абразивні засоби, що чистять, або органічні розчинники, такі як бензол для очищення холодильника. Вони можуть ушкодити поверхню холодильника й/або спричинити пожежу.

## Внутрішнє очищення

Ви повинні чистити холодильник регулярно. Протріть холодильник зсередини слабким розчином бікарбонату соди, а потім змийте теплою водою, використовуючи віджату губку або ганчірку. Протріть насухо все перед розміщенням полиць, ящиків і кошиків по місцях. Ретельно протріть усі поверхні й знімні частини.

Якщо шар інею занадто великий, то Вам необхідно виконати наступні дії:

1. Витягти всі продукти, полиці, аксесуари, кошики, відключити холодильник від електромережі й залишити двері відкритими. Провітрити приміщення, щоб прискорити процес розморожування.

2. По завершенню розморожування, очистити морозильну камеру згідно з рекомендаціями, наведеним вище.


**Увага!** Не використовуйте гострі предмети для видалення інею з морозильної камери. Тільки після повного осушення внутрішньої поверхні морозильної камери, Ви можете підключити холодильник до електромережі.

### Чищення дверних ущільнювачів

Подбайте, щоб дверні ущільнювачі завжди були чистими. Липкі продукти харчування й напої, торкаючись ущільнювача, можуть потім викликати прилипання ущільнювача до дверної рамки холодильника й рвати ущільнювач при відкритті дверей. Протирайте ущільнювач м'яким мийним засобом і теплою водою, потім насухо витирийте.

**Увага!** Тільки після того, як дверні ущільнювачі повністю висушені, Ви можете включити холодильник у електромережу.

### Заміна Led-освітлення (у деяких моделях):

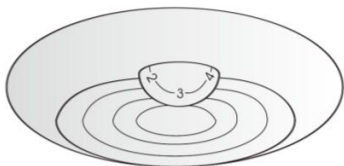

Користувач не повинен самостійно замінювати Led-лампочку! Якщо Led-лампочка ушкоджена, зв'яжіться з фахівцями по номеру безкоштовної гарячої лінії і Вам нададуть допомогу.

**Увага!** Заміна лампи некваліфікованим фахівцем може привести до травми або серйозній поломки приладу.

### Перевішування дверей

**Необхідний інструмент:** викрутка з хрестовим лезом, викрутка з плоским лезом, шестигранний ключ.


Переконайтеся, що холодильний прилад (пристрій) відключений і порожній.

Щоб зняти двері, необхідно нахилити пристрій назад. Ви повинні обперти його об щось тверде, щоб він не зісковзнув в процесі перевішування дверей.

Всі зняті деталі повинні бути збережені для повторного встановлення дверей.



Не кладіть пристрій на задню поверхню, так як це може пошкодити систему охолодження.

Краще, щоб в процесі роботи з пристроєм працювали 2 людини.

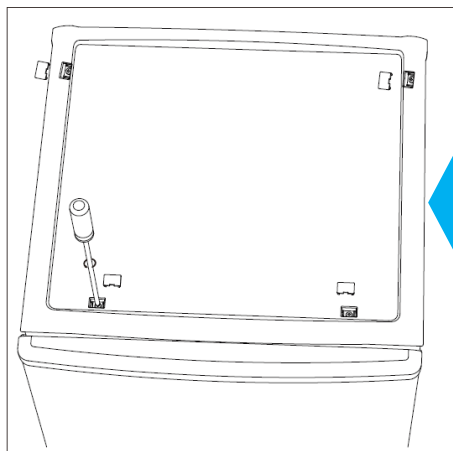


1. Видаліть чотири гвинти у верхній кришці, а потім підніміть її.

2. Відкрутіть верхню петлю, потім зніміть верхні дверцята і покладіть її на м'яку накладку, щоб уникнути подряпин.

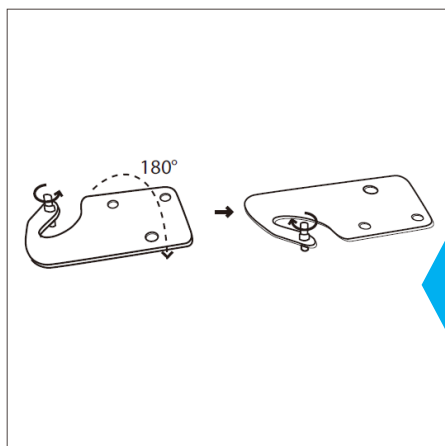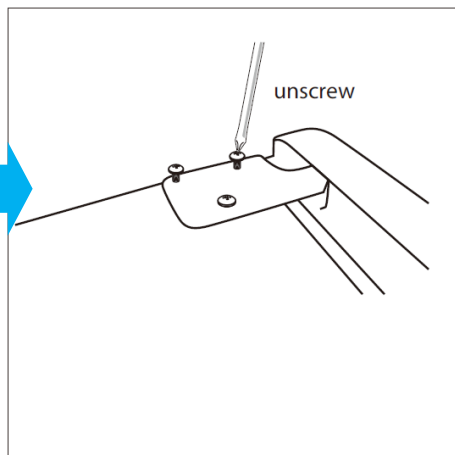


3. Зніміть штифт за допомогою викрутки і відкиньте шарнірний кронштейн. Потім встановіть штифт на шарнірний кронштейн.

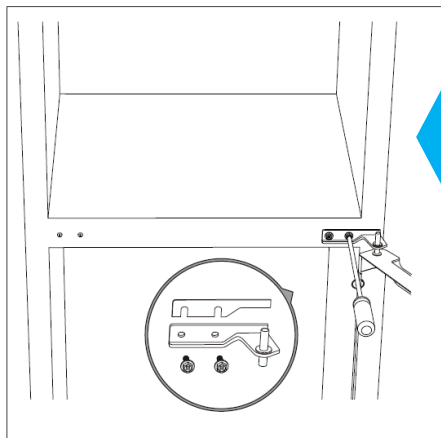

4. Відкрутіть середній шарнір. Потім підніміть нижні дверцята і покладіть її на м'яку накладку, щоб не подряпати.

5. Перемістіть кришки отворів петель з лівого боку на праву сторону.


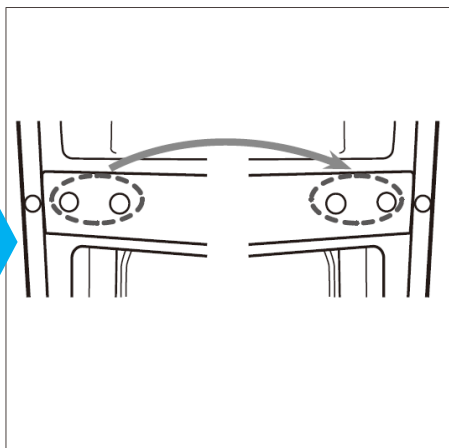


**Примечание:** Удалите этот винт, если он установлен




6. Відкрутіть нижню петлю. Потім зніміть регульовані ніжки з обох бічних сторін.


7. Відкрутіть і зніміть нижній стрижень шарніра, переверніть кронштейн і встановіть його на місце.

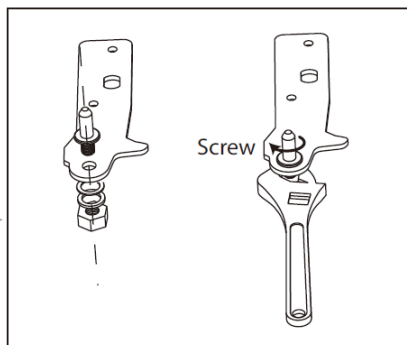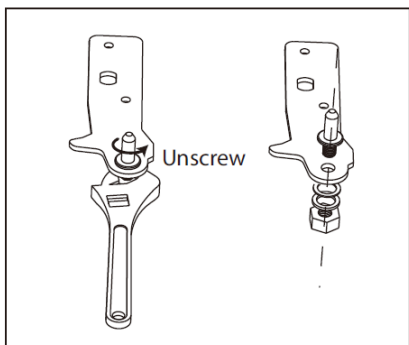




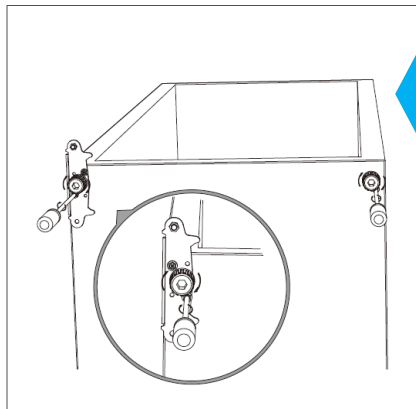


8. Встановіть на місце кронштейн, що кріпить нижній шарнірний палець. Замініть обидві регульовані ніжки. Переведіть нижні дверцята в положення власності.

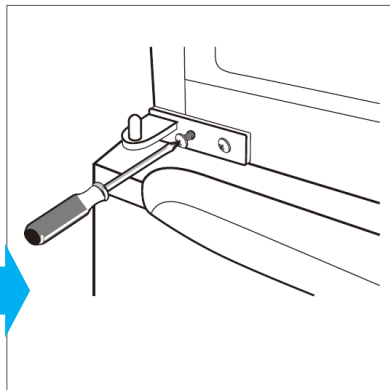

9. Переведіть середній шарнір в зворотному напрямку на 180 ° С, потім перенесіть його в ліве положення властивості. Зробіть середній шарнірний палець в верхньому отворі нижньої двері, потім затягніть болти.

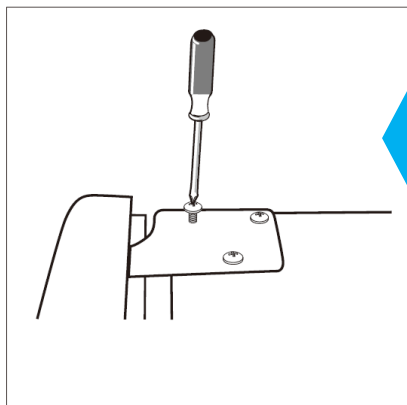

10. Встановіть верхні дверцята на місце. Переконайтеся, що двері вирівняна по горизонталі і вертикалі, щоб ущільнення було закрито з усіх боків, перш ніж остаточно затягнути верхню петлю. Потім закріпіть шарнір і прикрутіть його до верхньої частини пристрою.

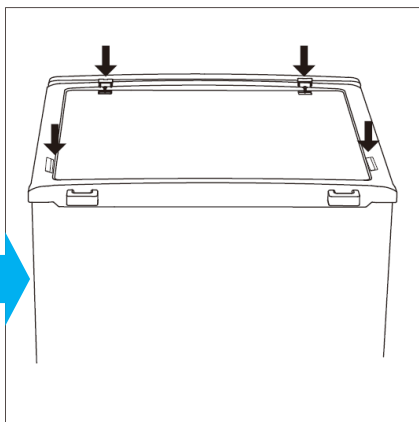

11. Встановіть верхню кришку і потім затягніть, повернувши її.

## ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо у Вас виникли проблеми з Вашим холодильником або Ви стурбовані тим, що холодильник працює неправильно, Ви можете виконати кілька простих операцій, перш ніж звертатися в сервісний центр.

**Увага!** Не намагайтеся самостійно ремонтувати холодильник. Якщо Ви не змогли усунути проблему, виконавши наведені нижче дії, зверніться до кваліфікованого фахівця, сервісного менеджера або в магазин, де холодильник був придбаний.

| Проблема                        | Можливі причини й варіанти рішень   |
|---------------------------------|---|
| Обладнання не працює правильно  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Переконайтеся в тому, що кабель живлення підключений до розетки належним чином.</li> <li>• Перевірте запобіжник і замініть його, якщо це необхідно.</li> <li>• Температура навколишнього середовища занадто низька.</li> <li>• Спробуйте встановити температуру нижче (холодніше).</li> <li>• Це є нормою, якщо морозильна камера не працює під час автоматичної розморозки, або ж протягом короткого часу після того, як холодильник включений для захисту компресора.</li> </ul> |
| Неприємні запахи з холодильника | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Можливо, необхідно зробити чищення.</li> <li>• Запахи можуть виходити з продуктів, контейнерів, упакувань і т.ін.</li> </ul>   |
| Шуми з холодильника             | <p>Наступні шуми є нормою:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шум роботи компресора.</li> <li>• Шум циркуляції повітря під час роботи невеликого вентилятора в морозильній камері або інших частинах холодильника (в деяких моделях).</li> <li>• Звук, що булькає, схожий на кипіння води.</li> <li>• Потріскування під час автоматичного розморожування.</li> <li>• Клацання перед стартом роботи компресора</li> </ul>  |

|   |  |
|---|--|
| Мотор працює безперервно                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура встановлена нижче необхідної.</li> <li>• Великий об'єм теплих продуктів був недавно поміщений у холодильник.</li> <li>• Температура навколишнього середовища дуже висока.</li> <li>• Двері відкриті тривалий час, або часто відкриваються.</li> <li>• Перше включення холодильника або включення після тривалої перерви.</li> </ul> |
| Шар інею спостерігається усередині холодильника | Переконаєтесь, що продукти не перешкоджають циркуляції повітря. Проконтролюйте, щоб двері були щільно закриті. Для видалення інею, будь ласка, зверніться до глави «ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ».  |
| Температура усередині занадто висока            | Можливо, Ви залишили двері відкритими надовго, занадто часто відкривали двері, щось заважає дверям закритися, холодильник установлений без дотримання необхідної дистанції від стін, електроприладів і т.ін.   |
| Температура занадто низька                      | Підвищіть температуру за допомогою термостата.   |
| Двері із труднощами закриваються                | Перевірте кут нахилу холодильника. Фронтальна частина холодильника повинна бути не більш 10-15 мм вище задньої, щоб двері верталися в закрите положення.   |
| Вода капає на підлогу                           | Зливальний піддон не вирівняний або щось заважає зливу води по трубці в піддон.  |
| Не працює освітлення усередині                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Лампочка ушкоджена. Щоб зробити заміну, додержуйтеся рекомендацій глави, присвяченій чищенню й догляду за холодильником.</li> <li>• Система керування відключила освітлення, тому що двері були відкриті протягом довгого часу (в деяких моделях). Знову закрийте й відкрийте двері для активації функції.</li> </ul>                           |

## ВИМИКАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

При виключенні холодильника на тривалий термін, необхідно виконати наступні дії:

1. Вийміть продукти, вимкніть прилад від електричної мережі.
2. Ретельно протріть холодильник зсередини.
3. Зафіксуйте двері в напіввідчиненому стані.

# УТИЛІЗАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Утилізація холодильного **приладу проводиться** відповідно до норм і правил, прийнятих місцевою адміністрацією .

## Основні етапи утилізації:



- від'єднайте від мережі вилку й відріжте мережевий шнур;
- корпус, глухі двері, бічні частини встаткування підлягають похованню на полігонах побутових і промислових відходів за правилами й вимогам, установленим місцевою адміністрацією;
- спалювання теплоізоляції корпусу, бічних частин **категорично забороняється** через утвір при горінні токсичних речовин;
- компресор, пуско-захисне реле, проводка, теплообмінники, алюмінієвий профіль дверей, вентилятори можуть утилізуватися як лом чорних і кольорових металів на підприємствах по переробці металу;
- елементи скляної структури утилізуються на спеціалізованому підприємстві по утилізації скла,
- лампи освітлення утилізуються на спеціалізованому підприємстві по утилізації люмінесцентних ламп.

Правильна утилізація холодильного приладу, після закінчення терміну служби (експлуатації), допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище й здоров'я людини.

Цей холодильний прилад містить компоненти з горючого матеріалу й не може бути утилізований зі звичайним побутовим сміттям (відходами) . Для одержання більш докладних відомостей про утилізацію старого встаткування звернетесь в адміністрацію міста або службу, що займається утилізацією.

# ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор NORD.

Зарегистрируйте продукцию на [www.nord.ua](http://www.nord.ua)

Получайте дополнительные преимущества, новости и полезные советы.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях   @nordukraine

Перед тем как использовать холодильник, рекомендуем внимательно ознакомиться с Руководством, в котором содержится подробная информация о его эксплуатации и функциях.

- Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данный морозильник ознакомлены с Руководством и мерами безопасности.
- Рекомендуем Вам хранить данное Руководство вместе с холодильником для обращения к нему в будущем и/или, если оно понадобится следующим пользователям.
- Данный холодильник предназначен для использования в быту, кухнях-столовых, в магазинах, офисах, гостиницах и других подобных местах
- Производитель равно как импортер не несут ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с Руководством должным образом. Если по каким-то причинам Руководство было утеряно или испорчено, Вы всегда можете обратиться в справочную службу, либо самостоятельно ознакомиться/скачать Руководство на официальном сайте [www.nord.ua](http://www.nord.ua).
- Если Вы заметили, что холодильник работает неправильно, обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей». Если информации в данном разделе недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по **телефону горячей линии 0-800-505-204** (звонок по Украине бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



### Распаковка холодильника

**Внимание:** В целях предотвращения травм передвигать холодильник должны не менее двух человек.

- Удалите упаковочные ленты, скотч и наклейки до начала эксплуатации (кроме наклейки с техническими характеристиками холодильника).
- Остатки клея после удаления наклеек и скотча можно легко смыть, нанеся небольшое количество жидкого моющего средства для посуды и слегка потерев. Затем протрите это место влажной тряпкой и протрите насухо.
- Не используйте острые инструменты, растворители, горючие жидкости и металлические щетки для удаления остатков клея, так как это может повредить поверхность холодильника.
- Передвигая холодильник, не наклоняйте его более чем на 45° от вертикального положения.



## Общие правила техники безопасности и ежедневного использования

- Храните продукты питания в соответствии с рекомендациями от производителя. Никогда не используйте механические или иные приспособления для ускорения процесса оттаивания, если иное не одобрено изготовителем.
- Не пытайтесь отремонтировать холодильник самостоятельно. Это опасно для Вас и технических параметров холодильника. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
- Будьте осторожны и внимательны, чтобы не повредить трубки холодильного контура.
- Не располагайте продукты вблизи от распределителя холодного воздуха. Соблюдайте размещение допустимого количества продуктов, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
- Не размещайте горячие предметы вблизи пластиковых деталей данного прибора.
- Не храните бутылки или банки с напитками (особенно газированные напитки) в морозильной камере.
- Не перегружайте полки и ящики.
- Не употребляйте фруктовый лед или кубики простого льда прямо из морозильника, так как это может привести ожогу холодом.
- Не замораживайте повторно ранее размороженные продукты.



## Безопасность детей и лиц с ограниченными способностями

Не рекомендуется пользоваться прибором детям, людям с ограниченными физическими или умственными способностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.



## Безопасность при работе с электричеством

- Удалите упаковку и выполните проверку прибора. При обнаружении механических повреждений не включайте холодильник в сеть. Обратитесь в магазин, в котором он был приобретен. В этом случае сохраните все упаковочные материалы.
- Рекомендуется выждать паузу примерно в 4 часа перед подключением холодильника, это необходимо для возврата хладагента в компрессор.
- Шнур питания не должен удлиняться.
- ☑ Убедитесь, что штепсельная вилка не сдавлена и не повреждена задней частью прибора. Раздавленная или поврежденная вилка может перегреться и стать причиной пожара.
- При первом включении холодильника не загружайте в него продукты сразу, дайте холодильнику набрать необходимую температуру в течении 24 часов. Холодильник должен быть подключен только к однофазной сети переменного тока ~ 220-240В/50Гц. Если у Вас бывают скачки напряжения, то рекомендуется использовать стабилизатор напряжения с автоматической регулировкой напряжения.
- Напряжение в розетке должно соответствовать показателям аппарата, розетка также должна быть с заземлением. Рекомендуется подключение к отдельной розетке, к которой не будут подключаться другие электрические приборы. Не используйте удлинитель!
- Убедитесь, что вилка и шнур питания не повреждены. В противном случае, повреждение может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или перегреву и даже вызвать пожар.
- Отключайте холодильник (из сети электропитания в том числе) перед очисткой или его перемещением

- При отключении холодильника от розетки всегда придерживайте вилку. Не тяните за шнур питания.
- Не используйте холодильник, если плафон/крышка лампы внутреннего освещения отсутствует.
- Любой электрический компонент может быть заменен или отремонтирован только представителем сертифицированной сервисной службы. Должны использоваться только оригинальные запасные части.
- Не используйте/не держите другие электрические аппараты, такие, как аппараты для приготовления мороженого внутри холодильного или морозильного отделений холодильника, если это не одобрено заводом-изготовителем.

**Внимание:** в случае необходимости выполнения каких либо процедур с холодильником (перемещение, чистка и т.д.) необходимо сначала отключить холодильник от сети. По окончании работ снова подключите холодильник к сети.




### Хладагент и риск возникновения пожара

- Холодильник содержит небольшое количество хладагента (R600a) в холодильном контуре.
- Если холодильник содержит хладагент R600a, который не опасен для окружающей среды, но горюч, убедитесь, что трубки с хладагентом не были повреждены во время транспортировки и монтажа, иначе утечка хладагента может привести к пожару. В случае если утечка хладагента (R600a) произошла, держите зажженные свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем и иные источники воспламенения подальше от холодильника и тщательно проветрите помещение, чтобы избежать риска возникновения пожара и повреждения глаз.
- Не храните в холодильнике предметы, которые обладают легковоспламеняющимся составом (например, спреи и аэрозоли) или взрывчатые вещества.
- Площадь помещения должна быть не менее  $1\text{ м}^3$  на 8 г хладагента (R600a). Количество хладагента в Вашем холодильнике указано на технической этикетке на корпусе.




# УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Установите внешнюю ручку двери (если есть внешняя ручка)

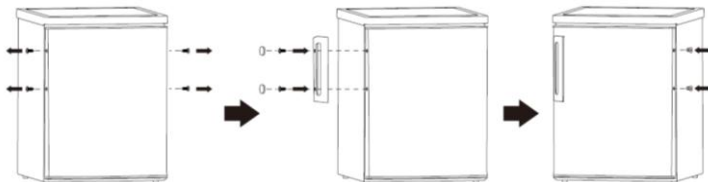

## Вентиляция холодильника

В целях повышения эффективности системы охлаждения и сохранения энергии необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию вокруг холодильника для отвода тепла. По этой причине, вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства. Рекомендуется: не менее 75 мм от задней стены, не менее 100 мм до потолка, не менее 100 мм по бокам. Перед холодильником должно быть достаточно пространства для открывания дверцы не менее чем на 145°.

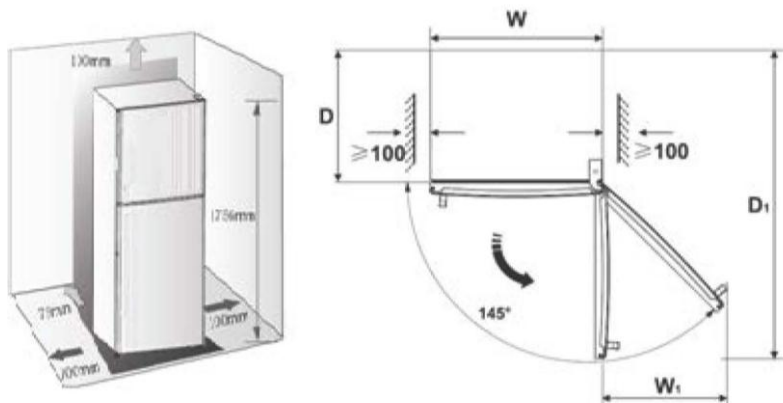

**Рисунок-схема рекомендуемого размещения холодильного прибора**

**Общее пространство, необходимое для использования в помещении, мм**

|    |      |
|----|------|
| D  | 580  |
| D1 | 1160 |
| W  | 550  |
| W1 | 550  |

## Примечание:

Холодильный прибор выполняет свои функции при условии соблюдения требований климатического класса. Соответствие климатического класса приведено в таблице. Климатический класс Вашего прибора указан в технической этикетке на корпусе и указан в разделе технических характеристик данного Руководства

| Климатический класс | Температура окружающей среды |
|---------------------|------------------------------|
| SN                  | от +10°C до +32°C            |
| N                   | от +16°C до +32°C            |
| ST                  | от +16°C до +38°C            |
| T                   | от +16°C до +43°C            |


- Устанавливайте Ваш холодильник в сухом месте подальше от источников большой влажности.
- Размещайте холодильник вдали от прямых солнечных лучей, дождя или снега. Также устанавливайте холодильник на расстоянии от источников тепла, таких как печи/плиты, радиаторы отопления, камины или обогреватели.
- В случае установки холодильника в углу, между боковой стенкой холодильника со стороны дверных петель и стеной должно оставаться расстояние, достаточное для свободного открывания двери холодильника.
- Холодильник не предназначен для эксплуатации в гаражах или на открытых площадках. Не накрывайте холодильник.



## Выравнивание холодильника

Выравнивание прибора необходимо для устранения вибрации. Если уровень холодильника не отрегулирован должным образом, во время эксплуатации, двери могут неплотно закрываться, что может привести к проблемам с охлаждением, замораживанием, поддержанием уровня влажности. Рекомендуем Вам выравнивать следующим образом:

1. Подкатите холодильник на место установки.
2. Откручивайте регулируемые ножки до момента касания их с полом.
3. Отклоните холодильник назад на 10 мм или 0,5°, сделав 1-2 дополнительных оборота регулируемых ножек. Это позволит дверям холодильника возвращаться в закрытое положение.

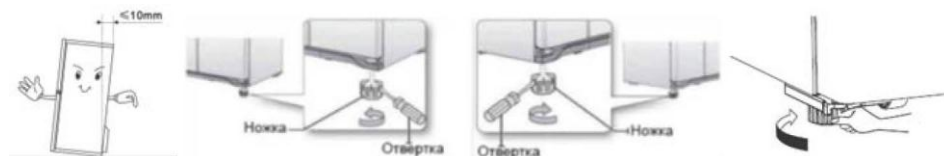

4. При необходимости передвиньте холодильник.

В зависимости от модели Вам может понадобиться отвертка

Не забудьте подкрутить ножки обратно, чтобы его можно было беспрепятственно перекатить. Выполняйте снова вышеуказанные действия по установке при перемещении холодильника на новое место.

**Внимание!** Колесики, не предназначены для передвижения холодильника влево или вправо, и должны использоваться только для передвижения вперед-назад.

В зависимости от модели Вашего холодильника, в комплект поставки входят различные пластмассовые и стеклянные полки для хранения продуктов. Одна из стеклянных полок должна быть установлена над контейнером для овощей. Остальные устанавливаются по Вашему усмотрению.

### После установки

После установки холодильника, необходимо тщательно его протереть перед использованием. Рекомендации по уходу за холодильником указаны в главе «ЧИСТКА ПРИБОРА».

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

### Энергосбережение

Для экономии электроэнергии советуем Вам следовать следующим рекомендациям:

- Не держите двери холодильника подолгу открытыми.
- Не размещайте холодильник вблизи источников тепла (прямые солнечные лучи, плиты, радиаторы и т.д.).
- Не устанавливайте температуру ниже (холоднее), чем Вам на самом деле необходимо.
- Не размещайте в холодильнике недавно приготовленные (теплые) продукты питания.
- Устанавливайте холодильник в хорошо вентилируемых помещениях.

### Охлаждение свежих продуктов

Не ставьте в холодильник горячие продукты, так как температура внутри холодильника резко повышается, - это приводит к более интенсивной работе компрессора, и как следствие повышению энергопотребления.

- Закрывайте или упаковывайте продукты, имеющие сильный и/или резкий запах.

- Размещайте продукты внутри холодильника таким образом, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

## Охлаждение продуктов

- Мясо (все виды) завернуть в полиэтилен (пластиковый пакет) и поместить на стеклянную полку над ящиком для овощей. Всегда следуйте рекомендациям производителя касательно срока хранения продуктов.
- Готовая еда, холодная еда должна быть закрыта и может быть размещена на любой полке.
- Фрукты и овощи должны храниться в специальных ящиках.
- Масло и сыр должны быть завернуты в полиэтилен (пластиковый пакет)
- Бутылки с молоком должны быть с крышкой и храниться на дверных полках.


## Замораживание

- При первом (или после долго перерыва) запуске, дайте холодильнику проработать не менее 2 часов на максимальных настройках перед загрузкой продуктов в него.
- Рекомендуется делить продукты на небольшие порции/части, что позволит им быстро и полностью замораживаться, а также быстро порционно размораживаться.
- Храните продукты в герметичной (воздухонепроницаемой) алюминиевой упаковке или полиэтиленовой пищевой пленке.
- Не позволяйте свежим не замороженным продуктам касаться уже замороженных, чтобы избежать нагрева (повышение температуры) последних.
- Будьте осторожны с замороженными продуктами: соприкосновение открытых кожных покровов с сильно замороженными продуктами может привести к ожогу холодом.
- Рекомендуется указывать даты на продуктах, чтобы отслеживать время хранения.

## Хранение замороженных продуктов

- Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились продавцом.
- Размороженные продукты быстро портятся, и не рекомендуется замораживать их повторно. Не превышайте срок хранения указанный производителем продуктов.

# ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

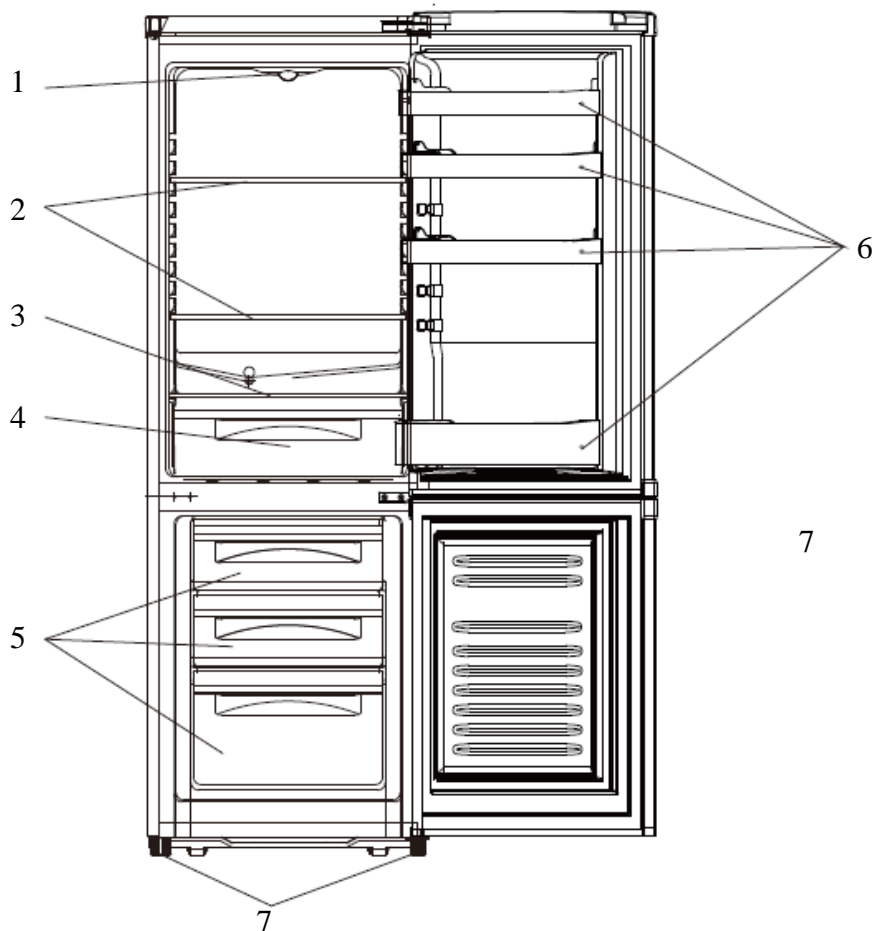


- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Термостат, лампа освещения  | 5. Корзины в МК                   |
| 2. Полка стеклянная в ХК       | 6. Полки (лотки) дверные навесные |
| 3. Крышка отделения для овощей | 7. Регулируемая опора             |
| 4. Ящик для овощей             |                                   |

**Примечание:** Благодаря постоянной модификации наших изделий, Ваш холодильник может незначительно отличаться от описания в данной инструкции по эксплуатации, но его функции и правила эксплуатации остаются прежними.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|   |                |
|---|----------------|
| Габаритные размеры (мм) (Ш x Г x В)               | 550x580x1760   |
| Общий объем (л)                                   | 282            |
| Общий объем хранения (л)                          | 273            |
| Объем хранения морозильной камеры (л)             | 68             |
| Объем хранения холодильной камеры (л)             | 205            |
| Потребление электроэнергии, кВт·ч/24ч (кВт·ч/год) | 0.68 (248)     |
| Класс энергоэффективности                         | A+             |
| Марка компрессора                                 | WZ75Y          |
| Касс климатического исполнения                    | ST             |
| Номинальное напряжение / Частота                  | 220V-240V/50Hz |
| Номинальная мощность (Вт)                         | 100            |
| Номинальный ток (А)                               | 0,65           |
| Класс защиты от поражения электрическим током     | I              |
| Вспениватель теплоизоляции                        | Cyclopentane   |
| Хладагент, масса                                  | R600a,70g      |
| Мощность замораживания (кг/24ч)                   | 3              |
| Сохранение температуры без электроэнергии (мин.)  | 950            |
| Вес нетто (кг)                                    | 49             |
| Шум, дБ   | 42             |

## УПРАВЛЕНИЕ

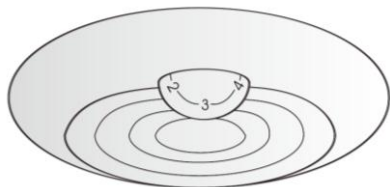

Внутренняя температура контролируется термостатом. На ручке есть 8 настроек. 1 - настройка самой теплой температуры, 7 - настройка самой холодной температуры, 0 – выключение термостатом холодильного прибора.

В первый раз, когда Вы включите Ваш холодильник, установите ручку термостата на «4».

Прибор может не работать при правильной температуре, если он сильно нагревается или если вы часто открываете дверцу.

Во время высоких температур окружающей среды, например, в жаркие летние дни, может возникнуть необходимость установить термостат в положение «7». Это может привести к непрерывной работе компрессоре, чтобы поддерживать низкую температуру в шкафу.

# ЧИСТКА ПРИБОРА

По гигиеническим соображениям, рекомендуется чистить холодильник не менее 1 раза в 2 месяца.

**Внимание!** Холодильник должен быть отключен от сети перед началом и во время чистки, иначе возникает опасность поражения электрическим током!

## Внешняя очистка

Для поддержания хорошего внешнего вида Вашего холодильника, необходимо регулярно чистить его.

- Протирайте цифровой дисплей и/или термостат (в зависимости от модели) и панель управления чистой мягкой тканью.
- Наносите воду на ткань (тряпку), а не на поверхность холодильника. Это обеспечит равномерное распределение влаги на поверхности.
- Нанесите на двери, ручки и корпус холодильника мягкое моющее средство, а затем, насухо вытрите мягкой тканью.

## **Внимание!**

- Не используйте острые предметы для уборки, чтобы не поцарапать поверхность холодильника.
- Не используйте растворители, автомобильные моющие средства, отбеливатели, эфирные масла, абразивные чистящие средства или органические растворители, такие как бензол для очистки холодильника. Они могут повредить поверхность холодильника и/или привести к пожару.

## Внутренняя очистка

Вы должны чистить холодильник регулярно. Протрите холодильник изнутри слабым раствором бикарбоната соды, а затем смойте теплой водой, используя отжатую губку или тряпку. Протрите насухо все перед помещением полок, ящиков и корзин на место. Тщательно протрите все поверхности и съемные части.

Если слой инея слишком большой, то Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Извлечь все продукты, полки, аксессуары, корзины, отключить холодильник от электросети и оставить двери открытыми. Проветрить помещение, чтобы ускорить процесс размораживания.

2. По завершении размораживания, очистить морозильную камеру согласно рекомендациям, приведенным выше.


**Внимание!** Не используйте острые предметы для удаления инея из морозильной камеры. Только после полного осушения внутренней поверхности морозильной камеры, Вы можете подключить холодильник к электросети.

### Чистка дверных уплотнителей

Позаботьтесь, чтобы дверные уплотнители всегда были чистыми. Липкие продукты питания и напитки, касаясь уплотнителя, могут затем вызывать прилипание уплотнителя к дверной рамке холодильника и рвать уплотнитель при открытии двери. Протирайте уплотнитель мягким моющим средством и теплой водой, затем насухо вытирайте.

**Внимание!** Только после того, как дверные уплотнители полностью высушены, Вы можете включить холодильник в электросеть.

### Замена LED-освещения (в некоторых моделях):

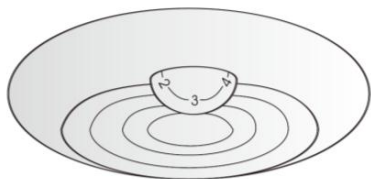

Пользователь не должен самостоятельно заменять LED-лампочку! Если LED-лампочка повреждена, свяжитесь со специалистами по номеру бесплатной горячей линии и Вам окажут помощь.

**Внимание!** Замена лампы неквалифицированным специалистом может привести к травме или серьезной поломке прибора.

### Перенавеска дверей

**Необходимый инструмент:** отвертка с крестовым лезвием, отвертка с плоским лезвием, шестигранный ключ.


Убедитесь, что холодильный прибор (устройство) отключен и пуст.

Чтобы снять дверь, необходимо наклонить устройство назад. Вы должны опереть его обо что-то твердое, чтобы оно не соскользнуло в процессе перенавески дверей.





Все снятые детали должны быть сохранены для повторной установки двери. Не кладите устройство на заднюю поверхность, так как это может повредить систему охлаждения.

Лучше, чтобы во время сборки с устройством работали 2 человека.

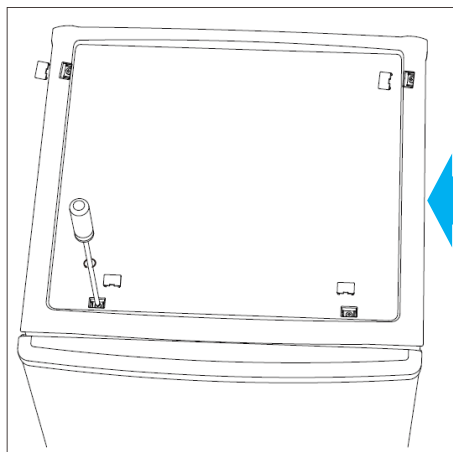


1. Удалите четыре винта в верхней крышке, а затем поднимите ее.


2. Открутите верхнюю петлю, затем снимите верхнюю дверцу и положите ее на мягкую накладку, чтобы избежать царапин.

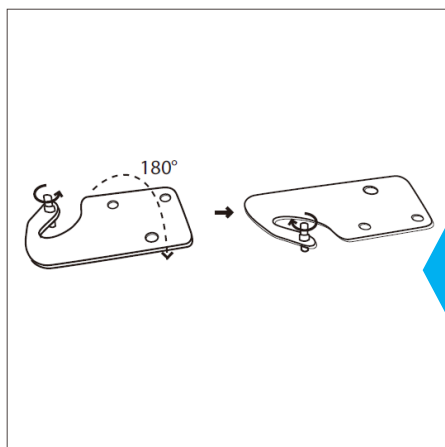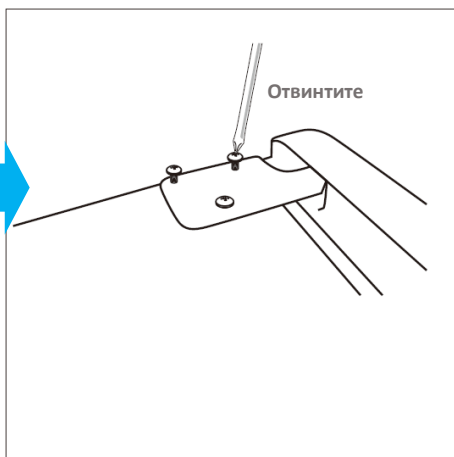

3. Снимите штифт с помощью отвертки и откиньте шарнирный кронштейн. Затем установите штифт на шарнирный кронштейн.

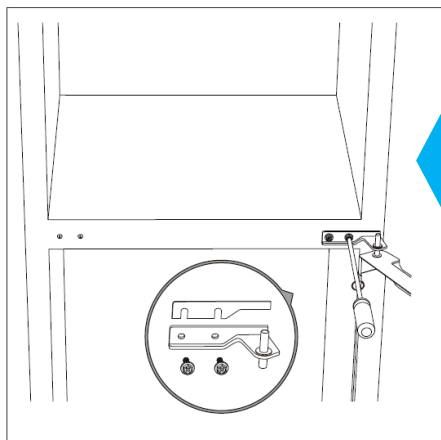

4. Открутите средний шарнир. Затем поднимите нижнюю дверцу и положите ее на мягкую накладку, чтобы не поцарапать.

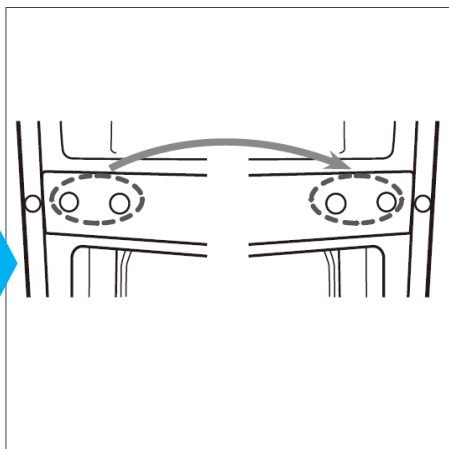



5. Переместите крышки отверстий петель с левой стороны на правую сторону.




**Примечание:** Удалите этот винт, если он установлен

6. Открутите нижний шарнир. Затем снимите регулируемые ножки с обеих боковых сторон.



7. Открутите и снимите нижний стержень шарнира, переверните кронштейн и установите его на место.

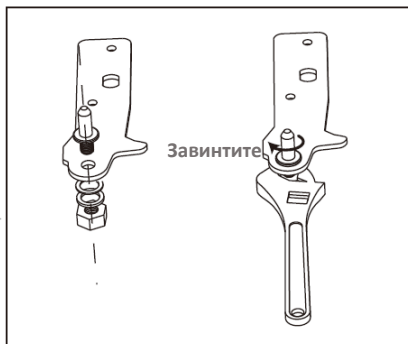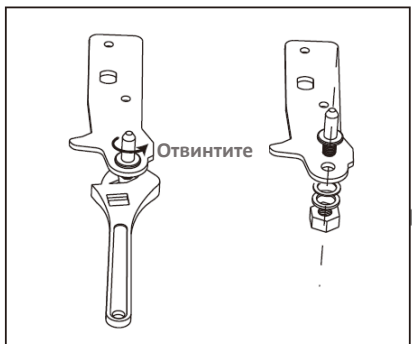

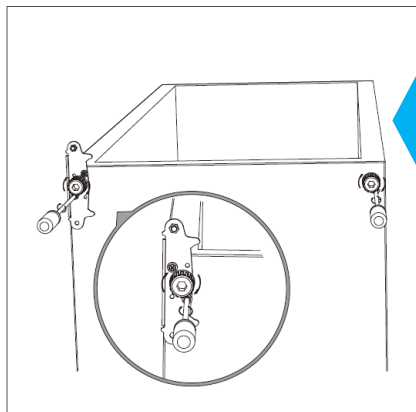


8. Установите на место кронштейн, крепящий нижний шарнирный палец. Замените обе регулируемые ножки. Переведите нижнюю дверь в положение собственности.

9. Переведите средний шарнир в обратном направлении на 180 ° С, затем перенесите его в левое положение свойства. Сделайте средний шарнирный палец в верхнем отверстии нижней двери, затем затяните болты.

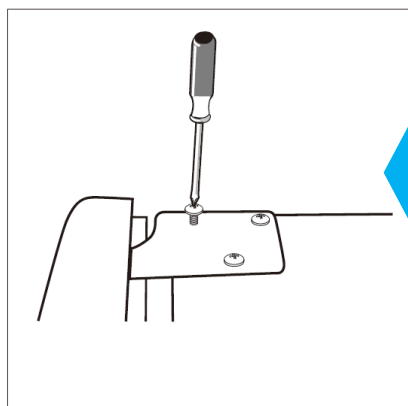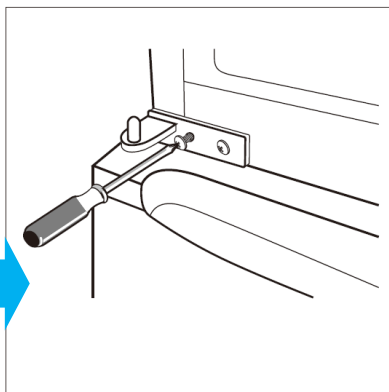

10. Установите верхнюю дверь на место. Убедитесь, что дверь выровнена по горизонтали и вертикали, чтобы уплотнение было закрыто со всех сторон, прежде чем окончательно затянуть верхнюю петлю. Затем закрепите шарнир и прикрутите его к верхней части устройства.

11. Установите верхнюю крышку и затем привинтите ее.

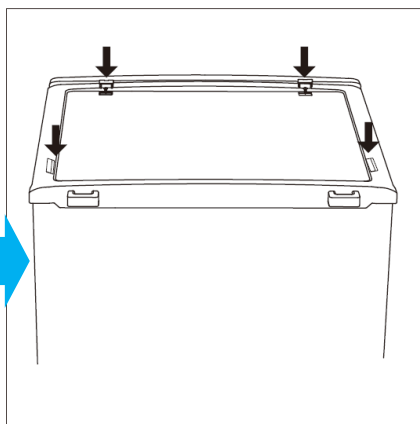

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у Вас возникли проблемы с Вашим холодильником или Вы обеспокоены тем, что холодильник работает неправильно, Вы можете выполнить несколько простых операций, прежде чем обращаться в сервисный центр.

**Внимание!** Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать холодильник. Если Вы не смогли устранить проблему, выполнив нижеуказанные действия, обратитесь к квалифицированному электрику, сервисному менеджеру или в магазин, где холодильник был приобретен.

| Проблема                          | Возможные причины и варианты решений   |
|-----------------------------------|--|
| Устройство не работает правильно  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке должным образом.</li> <li>• Проверьте предохранитель и замените его, если это необходимо.</li> <li>• Температура окружающей среды слишком низкая.</li> <li>• Попробуйте установить температуру ниже (холоднее).</li> <li>• Это является нормой, если морозильная камера не работает во время автоматической разморозки, или же в течение короткого времени после того, как холодильник включен для защиты компрессора.</li> </ul> |
| Неприятные запахи из холодильника | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно, необходимо произвести чистку.</li> <li>• Запахи могут исходить от продуктов, контейнеров, упаковок и т.п.</li> </ul>  |
| Шумы из холодильника              | <p>Следующие шумы являются нормой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шум работы компрессора.</li> <li>• Шум циркуляции воздуха во время работы небольшого вентилятора в морозильной камере или других частях холодильника (в некоторых моделях).</li> <li>• Булькающий звук похож на кипение воды.</li> <li>• Потрескивание во время автоматического размораживания.</li> <li>• Щелчки перед стартом работы компрессора</li> </ul>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>Мотор работает безостановочно</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура установлена ниже необходимой.</li> <li>• Большой объем теплых продуктов был недавно помещен в холодильник.</li> <li>• Температура окружающей среды очень высока.</li> <li>• Двери открыты продолжительное время, либо часто открываются.</li> <li>• Первое включение холодильника либо включение после длительного перерыва.</li> </ul> |
| <p>Слой инея наблюдается внутри холодильника</p> | <p>Убедитесь, что продукты не препятствуют циркуляции воздуха. Проконтролируйте, чтобы дверь была плотно закрыта. Для удаления инея, пожалуйста, обратитесь к главе «ЧИСТКА ПРИБОРА».</p>  |
| <p>Температура внутри слишком высока</p>         | <p>Возможно, Вы оставили двери открытыми надолго, слишком часто открывали двери, что-то мешает дверям закрыться, холодильник установлен без соблюдения необходимой дистанции от стен, электроприборов и т.п.</p>   |
| <p>Температура слишком низкая</p>                | <p>Повысьте температуру с помощью термостата.</p>  |
| <p>Двери с трудом закрываются</p>                | <p>Проверьте угол наклона холодильника. Фронтальная часть холодильника должна быть не более 10-15 мм выше задней, чтобы дверь возвращалась в закрытое положение.</p>   |
| <p>Вода капает на пол</p>                        | <p>Сливной поддон не выровнен либо что-то мешает сливу воды по трубке в поддон.</p>  |
| <p>Не работает освещение внутри</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Лампочка повреждена. Чтобы произвести замену, следуйте рекомендациям главы, посвященной чистке и уходу за холодильником.</li> <li>• Система управления отключила освещение, так как дверь была открыта в течение долгого времени (в некоторых моделях). Снова закройте и откройте дверь для активации функции.</li> </ul>                           |

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

При выключении холодильника на продолжительный срок, необходимо выполнить следующие действия:

1. Извлеките продукты, отключите прибор от электрической сети.
2. Тщательно протрите холодильник изнутри.
3. Зафиксируйте двери в полуоткрытом состоянии.

## УТИЛИЗАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Утилизация холодильного прибора производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.



### Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей **категорически запрещается** ввиду образования при горении токсических веществ;
- компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизироваться на специализированном предприятии по утилизации стекла,
- лампы освещения утилизироваться на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация холодильного прибора, после окончания срока службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот холодильный прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

З усіх питань стосовно сервісного обслуговування Ви можете звернутися за телефоном гарячої лінії:

По всем вопросам сервисного обслуживания Вы можете обращаться по телефону горячей линии:

# 0-800-505-204

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ / ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ФОРМА № 1-ГАРАНТ

**Виробник /Производитель:** Homa Appliances Co., Ltd.,

**Адреса виробництва /Адрес производства:**

*No.54 North Dongfu Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong, China, 528427.*

**Ексклюзивний імпортер в Україну / Эксклюзивный импортер в Украину**

ТОВ «Депсол Україна» (код ЄДРПОУ 33599171) /

ООО «Депсол Украина», (код ЄГРПОУ 33599171)

**Адреса/Адрес:** *вул. Івана Кудрі, 37-А, літ. А, н.п.№1, м.Київ, 01042 / ул. Ивана Кудри, 37-А, лит. А, н.п.№1, г.Киев, 01042.*

**1**

**UKR** Виробник (імпортер) гарантує відповідність товару вимогам прийнятих технічних регламентів, при використанні в побутових (особистих, сімейних, домашніх) цілях, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності та дотриманні споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

**RUS** Изготовитель (импортер) гарантирует соответствие товара требованиям принятых технических регламентов, при использовании в бытовых (личных, домашних, семейных) целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и соблюдении потребителем правил, изложенных в эксплуатационных документах.

## Гарантійний термін експлуатації товару/ Гарантийный срок эксплуатации товара

### 2 роки/ 2 года

**UKR** При промисловому використанні виробу, використанні виробу в офісах, підприємствах сфери обслуговування, громадського харчування, охорони здоров'я, освіти і т.ін. виробником встановлюється гарантійний термін експлуатації - **3 місяця**.

Гарантійний термін експлуатації товару обчислюється від дати продажу. Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару або безоплатний ремонт згідно з законодавством країни споживача.

Гарантія не розповсюджується на лампу освітлення та на комплектуючі вироби, які можуть бути зняті з холодильного приладу без застосування будь-яких інструментів: полиці, посуд з полімерних матеріалів (корзини, бар'єри, бар'єр-полиці, сосуди овочеві) або інші подібні комплектуючі.

Якщо протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил експлуатації або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує гарантійне обслуговування товару, ремонт здійснюється за рахунок споживача.

Холодильний прилад знімається з гарантії в наступних випадках:

- порушення споживачем правил установаження та експлуатації, що викладені у настанові;
- некомплектності і механічних пошкоджень після продажу холодильного приладу;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;
- використання виробу не за призначенням;
- недбалості при зберіганні, експлуатації та транспортуванні споживачем, торговельною або транспортною організаціями;
- пошкоджень, визваних екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкодження або порушення нормальної роботи, визваних тваринами або комахами;
- проведення ремонту холодильного приладу особами, що не мають на це відповідного дозволу;
- експлуатації холодильного приладу на всіх видах транспорту, який рухається;
- пошкодження внаслідок стихії, пожежі, побутових факторів, випадкових зовнішніх факторів (стрибок напруги в електричній мережі, блискавка і т.ін.).



**RUS** При промышленном использовании изделия, использовании изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т.п. изготовителем устанавливается гарантийный срок эксплуатации - **3 месяца**.

Гарантийный срок эксплуатации товара исчисляется со дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатное техническое обслуживание товара или бесплатный ремонт в соответствии с законодательством страны потребителя.

Гарантия не распространяется на лампу освещения и на комплектующие изделия, которые могут быть сняты с холодильного прибора без применения каких-либо инструментов: полки, посуда из полимерных материалов (корзины, барьеры, барьер-полки, сосуды овощные) или другие подобные комплектующие.

Если в течение гарантийного срока товар эксплуатировался с нарушением правил эксплуатации или потребитель не выполнял рекомендаций предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание товара, ремонт осуществляется за счет потребителя.

Холодильный прибор снимается с гарантии в следующих случаях:

- нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в руководстве;
- некомплектности и механических повреждений после продажи холодильного прибора;
- обнаружения следов воздействия химических веществ;
- использования изделия не по назначению;
- небрежности при хранении, эксплуатации и транспортировании потребителем, торгующей или транспортной организациями;
- повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при транспортировании, хранении и эксплуатации;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- проведения ремонта холодильного прибора лицами, не имеющими на это соответствующего разрешения;
- эксплуатации холодильного прибора на всех видах движущегося транспорта;
- повреждения вследствие стихии, пожара, бытовых факторов, случайных внешних факторов (скачок напряжения в электрической сети, молния и т.п.).

## Термін служби товару / Срок служби товара 10 років/ 10 лет

**UKR**

При промисловому використанні виробу, використанні виробу в офісах, підприємствах сфери обслуговування, громадського харчування, охорони здоров'я, освіти і т.ін. виробником встановлюється термін служби - **1 рік**.

Виробник підтверджує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача).

Термін служби припиняється у разі внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами, використання товару не за призначенням, пошкодження споживачем, порушення споживачем правил експлуатації товару.

Після закінчення терміну служби виробу необхідно визвати фахівця сервісної служби, який повинен надати висновок про можливість подальшої експлуатації приладу та обов'язково замінити всі елементи його електропроводки.

В протилежному випадку ви можете наразити на небезпеку себе та оточуючих.

За докладною інформацією про утилізацію приладу звертайтеся до місцевої влади, у службу по вивозу і утилізації відходів або в магазин, у якому придбаний холодильний прилад.

**RUS**

При промышленном использовании изделия, использовании изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т.п. изготовителем устанавливается срок службы - **1 год**.

Изготовитель подтверждает возможность использования товара по назначению в течение срока службы (при условии проведения в случае необходимости послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя).

Срок службы прекращается в случае внесения в конструкцию товара изменений и осуществления доработок, а также использования узлов, деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных нормативными документами, использование товара не по назначению, повреждение потребителем, нарушения потребителем правил эксплуатации товара.

По истечении срока службы изделия необходимо вызвать специалиста сервисной службы, который должен дать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации прибора и обязательно заменить все элементы его электропроводки. В противном случае вы можете подвергнуть опасности себя и окружающих.

За подробной информацией об утилизации прибора обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобретен холодильный прибор.

# ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УКРАЇНИ

З питань виконання гарантійного та післягарантійного ремонту, технічного обслуговування холодильних приладів, у тому числі якості виконання цих робіт, а також з пропозиціями щодо удосконалення виробів та сервісу, ви можете звертатися щодня з 8<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup> за телефоном гарячої лінії\*:

## 0-800-505-204

Для надання Вам своєчасної допомоги та економії часу оператора, перед дзвінком підготуйте, будь ласка, інформацію, що міститься в настанові з експлуатації або в таблиці Вашого холодильного приладу:

- найменування та модель приладу;

- заводський номер;

- дата продажу,

а також сформулюйте опис виявленої несправності або іншу причину звернення.

---

\* - дзвінки по Україні БЕЗКОШТОВНІ

### Сервісні центри України

| Область          | Назва                    | Адреса  | Телефон   |
|------------------|--------------------------|---|---|
| Вінницька        | ФОП Сулик                | Вінниця, вул. Єрусалимка, 6                                   | 0432-670356,<br>095-2959149                                 |
| Волинська        | ФОП Матвіюк              | Луцьк, ул.Лідавська, 1а                                       | 03322-31093,<br>095-2959119                                 |
| Дніпропетровська | ФОП Сюмак                | Дніпро, вул. Куликівська, 23                                  | 056-3723274,<br>095-2959155,<br>095-2959156                 |
| Дніпропетровська | "НАШ СЕРВІС"             | Дніпро, вул. Фабрично-Заводська 18                            | (056) 792-72-88,<br>(067) 782-79-60,<br>(066) 564-01-76     |
| Дніпропетровська | СПД Олійник              | Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 21                             | 0564-511235,<br>095-2959115                                 |
| Дніпропетровська | "НАШ СЕРВІС"             | Кривий Ріг, вул. Степана Тильги (колишня Революційна), 73, 22 | (056) 440-07-64   |
| Донецька         | ФОП Пономарьов           | Маріуполь, вул. Куїнджі (колишня Артема), 2                   | 050-514-90-43,<br>096-3080388                               |
| Донецька         | ТОВ КРАМ-СЕРВІС          | Краматорськ, Ярослава Мудрого, 67                             | 050-4735612   |
| Донецька         | Елма-Сервіс (ФОП Собчук) | Краматорськ, б. Краматорський, 3                              | 095-7009588,<br>096-3255838,<br>0626-490571,<br>050-8334303 |
| Житомирська      | ПП Муравицький           | Коростень, вул. Музейна (колишня                              | 04142-50504   |

| Область           | Назва   | Адреса   | Телефон   |
|-------------------|---|--|---|
|                   |   | Крупська), 3, оф. 5  |   |
| Житомирська       | ТОВ "СВП Гарантія" (СЦ ПрофМастер)                        | Житомир, Вул.Черняхівського, 20                                | 0674280751,<br>0412422254   |
| Житомирська       | "НАШ СЕРВІС"  | Житомир, Вул.Черняхівського, 20                                | 0674280751,<br>0412422255   |
| Житомирська       | Прелюдія  | Хмельницький, пр. Миру, 62 А.,<br>вул. Курчатова, 122          | 0382-70-13-77,<br>067-349-02-62,<br>050-438-34-34                   |
| Закарпатська      | ПП ПРАКТИКА   | Ужгород, ул.Легоцького, 3                                      | 050-540-58-05,<br>03122-65-55-55                                    |
| Запорізька        | ТОВ Рембутсервіс  | Запоріжжя, вул. Леоніда<br>Жаботинського (Правди), 50          | 061-212-54-90,<br>061-220-97-65,<br>061-220-03-22,<br>067-631-10-81 |
| Запорізька        | ПП Електротехніка   | Запоріжжя, вул. Олександрівська,<br>83                         | 061-2120303,<br>061-2120608   |
| Запорізька        | "НАШ СЕРВІС"  | Запоріжжя, вул. Святого Миколая<br>(колишня Артема), 6         | (061) 221-09-22,<br>(099) 220-20-26,<br>(096) 569-60-62             |
| Івано-Франківська | Івано-Франківськ<br>СПД Колодій (ПП<br>"Ладом")           | Івано-Франківськ, вул. Миру, 90                                | 0342-783000,<br>03422-61582,<br>03422-68786                         |
| Київська          | "НАШ СЕРВІС"  | Київ, вул. Щусєва, 44  | (044) 537-48-45   |
| Київська          | Аматі Сервіс  | Київ, вул. Бориспільська, 9                                    | 443695001   |
| Київська          | Атлант Сервіс   | Біла Церква, вул. Фастівська, 28                               | 045-6361528,  |
| Кіровоградська    | Європобуттех<br>(СПД ФО<br>Денисенко А.А.)                | Кіровоград, вул. В. Чорновола, 1-В                             | 0522-272840,<br>0522-277667,<br>0522-301456,<br>095-5001464         |
| Кіровоградська    | ФОП Кирпа   | Кіровоград, б-р Студентський,<br>(колишня Комуністична), 22/12 | 067-717-36-14,<br>066-41-57-022                                     |
| Луганська         | ПП СДРТ   | Сєверодонецьк, вул. Курчатова,<br>19б                          | 050-470-07-10,<br>(06452) 2-78-53                                   |
| Львівська         | СПД Копач О.Б.<br>(ПП Бойчук,<br>"Захід Холод<br>Сервіс") | Львів, вул. Драгана, 1/157                                     | 032-<br>2228710,032-<br>2992564, 032-<br>2228711                    |
| Львівська         | "НАШ СЕРВІС"  | Львів, вул. Курмановича, 9                                     | (032) 255-62-35   |
| Миколаївська      | ТОВ ЗАКОН ОМА   | Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/16                              | 0512-725232   |
| Миколаївська      | "НАШ СЕРВІС"  | Миколаїв, вул. Сінна, 44А                                      | (0512) 50-03-11,<br>55-29-04  |
| Одеська           | ТОВ "Південь<br>Сервіс Центр"                             | Одеса, вул. Щоголева, 14                                       | 048-7349810,<br>048-7349811,<br>0487349815                          |
| Одеська           | "НАШ СЕРВІС"  | Одеса, вул. Транспортна, 7 Е                                   | (048) 784-20-85,<br>784-20-86                                       |

| Область       | Назва                                | Адреса   | Телефон  |
|---------------|--------------------------------------|--|--|
| Полтавська    | ПП Зайцев С.С.                       | Полтава, вул. Степового фронту, 29   | 0983052767,<br>0501367013  |
| Полтавська    | ТЕХПОБУТХОЛОД                        | Кременчук, проспект Свободи (колиш. 60 років Жовтня), буд. 85 Д              | 0536-775248  |
| Полтавська    | "НАШ СЕРВІС"                         | Кременчук, вул. Переяславська, 55  | (0536) 74-72-10,<br>(0536) 74-71-53                                  |
| Полтавська    | ПП Остистий О.І.                     | Лубни, Володимирський пр. (колишня вул. Радянська), 48                       | 05361-71764  |
| Полтавська    | Аматі Сервіс                         | Полтава, Зіньківська, 21   | 0532-690946,<br>0935628125   |
| Рівненська    | ФОП Дзюба                            | Рівне, вул. Фабрична, 16   | 0362-243569,<br>0362-247481,<br>095-2959192<br>096-4676192           |
| Сумська       | ФОП Мовчан (Квітченко)               | Суми, вул. Р. Корсакова, 22  | 0542-335100  |
| Тернопільська | ФОП Посулько К.М., СЦ "Холод Сервіс" | 46027, м.Тернопіль, вул.Тролейбусна, 3а                                      | 0352-43-60-43,<br>097-01-09-717                                      |
| Харківська    | ФОП Іванов                           | Харків, пл. Захисників України (колишня Повстання), 7/8                      | 057-755-68-59,<br>762-61-34, 757-68-22, 097-683-01-07, 057-715-25-33 |
| Харківська    | ЧФ Компанія "НЕО"                    | Харків, вул. Коцарская, 43   | (057) 763-09-12  |
| Харківська    | "НАШ СЕРВІС"                         | Харків, вул. Вернадського, 1   | (057) 758-10-39,<br>758-10-40  |
| Херсонська    | ПП Єльніков С.А.                     | Херсон, вул. Університетська (колишня 40 років Жовтня), 179                  | 0552-443080,<br>0552-442080  |
| Херсонська    | ВІДЕОСТАР                            | Херсонська обл. смт Антонівка, вул. Кримська, 69                             | 095-0423698  |
| Хмельницька   | Прелюдія                             | Хмельницький, пр. Миру, 62 А. ХП ремонтуються за адресою вул. Курчатова, 122 | 0382-70-13-77,<br>067-349-02-62,<br>050-438-34-34                    |
| Черкаська     | ОМіКОМ-Сервіс, СГД Браїлко           | Черкаси, вул. Ярославська, 26/2, в приміщенні магазину                       | 0472-562079  |
| Черкаська     | Технохолод, ПП Терещенко             | Черкаси, вул. Максима Залізняка (колишня Громова), 146, офіс 102             | 0472-500371  |
| Черкаська     | "НАШ СЕРВІС"                         | Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 204                                | (0472) 45-45-86  |
| Чернігівська  | Аматі Сервіс                         | Прилуки, вул.Київська, 371а  | 063-813-21-65  |
| Чернігівська  | "НАШ СЕРВІС"                         | Чернігів, вул. Шевченко, 4   | (046) 267-58-58  |
| Чернівецька   | "НАШ СЕРВІС"                         | Чернівці, вул.Головна, 226   | (0372) 58-43-01,<br>(099) 029-69-67                                  |

# **NORD**

ЧАС ІДЕ. **NORD** ПРАЦЮЄ.

**ІНФОРМАЦІЙНА ЛІНІЯ**

**0 800 505 204**

Дзвінки безкоштовні з усіх номерів фіксованих та мобільних мереж операторів зв'язку України

**[www.nord.ua](http://www.nord.ua)**